ALINCO FITNESS

品集

振動マシン バランスウェーブ コンパクト

品面

FAV5019

取扱説明書



安全にご使用していただくために

取扱説明書をよくお読みいただき、内容を十分理解された上でご使用ください。

- ●改良のため、デザイン・仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。
- ●無断の複製は固く繋じます。

<u>で使用前に必ずお読</u>みください

この度は、本製品をお買い上げいただきをして、触にありがとうございました。 この既扱説明書は、本製品の使用上の注意及び書告書項について詳しく記載しています。

本製品をご使用になる前には、あずこの収表版明書をよくお飲みいただき、事故が配こらないよう、配館内容に 従って正しくお使いください。また、お読みになった後も、必要などきにいつでも時べられるよう。すぐに取り 出せる場所へ大切に保管してください。なお、本製品の使用制度は体置 90kg以下・連続使用時間10分 までとなります。10分を指える過度の使用はおやめください。身体に過度の無視を与え、ケガや事故の原因に なります。また、ご使用後1時間は本利品を体をせてください。

INDEX

安全のため 必ず守っていただくこと 警告・注意事項

各部の名称 部材及び付属品

操作バネル・コントローラー

使用手順

動作モードの種類 運動のボジション

運動方法

移動方法 お手入れ方法 故障かな?と思う前に

本製品のご使用は、注意を怠ると大変危険です!

象庭で行うトレーニングは、ちょっとした不注意で大きな事故につながります。 本書に記載されている内容を守り、自己の責任のもとでトレーニングを行ってください。 お客様の不注意によるいかなる事故も、弊社としましては一切の責任を負いかねますのでご了派 ください。

床面保護について

必ず床面保護マットを敷く

使用中および製品の移動・保管の際には 必ず床面を保護するマットなどを歌いてくだ さい。直接床材の上で設置や保管をした 場合、床面の材質(塩化ビニル製など)に よっては麻材が変色する場合があります。 (舞社では専用マットを残死しております。)



警告・注意事項

安全のために、必ずお守りください。

取扱説明書の警告及び注意内容は、危険の度会によって次の2段階に分けています。 表記されている内容をよく理解していただき、取扱説明書に従った使用法で点検・運動を 行ってください。

記載されている内容を守らなければ、死亡または 重傷などを負うことが想定される内容です。

注〖意

記載されている内容を守らなければ、軽傷を負う かまたは物的損害の発生が想定される内容です。



絶対におこなわないでください。

(1) 分解をしないでください。

絵表示の意味



必ず指示に従ってください。

確認をしてください。

本書記載の書告及び注意季項を遵守されずにご使用されて生じた。いかなる事故につきましても、 弊社としましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

また、本書記載の警告及び注意裏項に該当すると思われる場合は本製品の組立及び使用はせず、 ただちに弊社カスタマーサービス謙へお問い合わせください。

●各ページには安全にご使用いただくための注意点も表記しております。よくお読みいただき、記載して いる内容を十分ご理解の上、ご使用ください。

警告・注意事項

使用前の警告・注意事項

▲ 13 警 8 告

- 本製品は家庭用のフィットネス機器です。 学校・スポーツジム・業務用など、不特定多数の方による使用はしないでください。 また、運動以外の目的では使用しないでください。
- 本製品は日本国内でのみお使いください。
- ◆製品は健康の維持・増進を目的とした製品であり 健康な方を対象としています。

次に該当する方は本製品を使用しないでください。 ■原原作研究を選択と関わた方

次に該当する方は必ず医師に組織の上、ご使用ください。

- 事 医師の治療を受けている方や、身体の異常を感じている方、 受験を必要とする方、体質が3.9では上(物理所)の方、機能(けんたい) 間・現事・自任 食能などが帰じられる方。 前間している方
- 申助策権者のある方。 あまいやふらつきなど平断を買い異常のある方。平断を買い影響が 出る業を展出中の方。個内着や観聴を観、数量炎の方など同に時間 のある方。中国炎など耳に厚着のある方。
- ■生理学や、妊娠學、または妊娠の疑いのある方
- 配着疾病のある方(各種記者会、患者理論症、症下困難の疾症、内 出立しやすい方)
- 由行通算。立面指導など可認知に選擇をお持ちの方 関本中、経検車、製心を・発性研算者、直栓症、防御監算を展界して いる方、血量性、耐尿性、研解性などの方、またはその個いがある方
- 骨傷しょうがなど骨に暴意のある方「骨折している方・しやすい方」
- ●心臓に用握のある方
- ●ベースメーカーなどの体内部と原気用電気機能を使用しているカ
- 平田田県帯をお得ちの方
- 高自正応の方(血圧異常の方)
- ●内臓疾患(育発、肝炎、腫瘍)などの急性症状のある方
- ●異性の関係のある方
- 申りりマチ座、横尾、発形型関節条などの方。 性格、関節わなどしている方・しやすい方、伊雷炎、原原炎、右ち 打ちた、現権機能、会社管験等定、急性関節点、関系ヘルニア、施 駅ヘルニアなどの方
- ■過去の要素や疾病などにより質者は異常のある力や酵母が含がって いる方
- 申原等:論問折へルニア、希情すべり点、希情分類点など)のある方
- ●財、関、前、手にしばれのある方
- 職務機などの重度の直行機會や血給費などのある方
- リハビリテーション目的で使用される方

その他、極健をしている方、内部のしている方、内心血の可能性がある方、病機質もない方。出意直要の方、伝染性病患の方など、上配以外に身後に異常を感じている方

- お子様 (16 施未満) は使用しないでください。 簡単にも振動が伝わりますので、特に乳効児には使用 させないでください。
- 1人での運動に不安を感じている方、他者から見てそう感じられる方が使用される場合、またはリハビリテーションの目的で使用される場合は、成人(健業者)の方の介添えの上、ご使用ください。
- 小さなお子様やペットのいる場所での運動・保管はお やめください。
- 事業品の使用体置制限は最大90 kgです。 体重が90 kgを超える方のご使用はしないでください。ご使用中、機器が破損するおそれがあり、重大な事故を引き起こす原因になります。
- 小製品の連続使用時間は最大10分です。 10分を超える過度の使用はおやめください。身体に 過度の負担を与え、ケガや事故の原因になります。 また、ご使用後1時間は本製品を休ませてください。

▲□注『意

- 宣道が10で以下、35で以上の状態ではご使用にならないでください。正常に作動しなくなるおそれがあり、駆動部品などの劣化も早めます。
- この取扱説明書及び保証書は、大切に保管されますようお願いします。紛失された場合、再発行はお受けしかねることがあります。

設置時の警告・注意事項

↑ 智 警 0 告 7

- 運動中に身体を壁や柱にぶつけないよう。広い場所に設置してください。
- 直射日光の当たる場所や湿気の多い場所、熱器具の 近く、壁外には設置しないでください。感覚・湯 電・発火の原因になります。
- 事体を持ち上げるときは、必ず本体持ち手を両手で 持ってください。本体持ち手以外の部位は持たない でください。
- 事体の隙間には動作中以外でも絶対に手や物を入れたりしないでください。
- 本製品の「設置時」「使用時」「移動時」に本体障局に 手、指などを挟まれないようにご注意ください。 また、床面を保護するマットを敷いてください。
- 設置が完了するまでは、電源プラグをコンセントに 差し込まないでください。また、本体を持ち上げた りするときには必ず電源プラグをコンセントから復 いてください。
- 本製品を改造、もしくは付加及び部品を取り外した 状態で使用された場合、重大な事故を起こすおそれ がありますので絶対にしないでください。

▲☆注□意□

- 設置的には部品が揃っていること、本体にひび割れなど破損がないことを必ずご確認ください。 もし、部品不足や破損がある場合は、弊社カスタマーサービス課までご連絡ください。
- 本製品は必ず除内でご使用ください。無外や意識。 ベランダや肝下などのチリやほこり、砂、ベットの 毛などが多い場所、浴室など湿度の高い場所、熱器 具の近くには設置しないでください。
- 本製品は、床検度がしっかりとした水平な床の上に 設置し、使用中及び本体の移動・保管の窓にも必ず 床面を保護するマットを敷いてください。また、直 検床材の上で使用した場合、床面の材質(塩化ビニル製など)によっては床材が要色する場合があります。特に畳の上では使用しないでください。量に機 傷を与えます。

(弊社では専用マットを別売しております。)

図世先了後、大きなグラつきやガタつきがないこと を必ずご確認ください。

使用時の警告・注意事項

▲智馨』告

- 本製品は1人用です。同時に2人以上でご使用にならないでください。
- 本製品の使用中には、同時に他の優麗を併用しない でください。
- ◆ 本製品への巻き込みを防ぐため、運動中は身体のサイズにあった運動着を着用し(ゆったりと余裕のありすぎる衣服は避けてください)、また、手能や要の毛などの巻き込みにご注意ください。
- ピンキボールベン、装飾品などをボケットに入れたり、 書に付けたままでの運動は絶対にしないでください。
- 本書に記載している運動方法以外では使用しないで (ださい、特に、顕縁に振動を与えるような使用は しないでください、体調不良の原因になります。
- 本体の上に立った姿勢で使用される場合、ひざを掘 く曲げてで使用ください。ひざを曲げずに直立姿勢 で使用すると、頭が強く揺れることによる体調不良 の原因になります。また、ひざへの負担も大きくなります。
- 初めてご使用される方、高齢者の方、単に酔いやすい方は違い速度から運動を始めてください。振動に 惟れてきたら徐々に進度をあげてご使用ください。
- 健康のため食産後の運動は避けてください、また、 飲食・喫煙をしながらや、飲酒養の運動はしないで ください。
- ◇ 体調が優れないとき、服気があるときは使用しない でください。
- ◆ 次のような症状が出たときは、運動を中止してください。(めまい、ふらつき、冷や汗、側面蓋白、矢神、嘔吐、心拍の乱れ、動悸、胸の圧迫薬、けいれん、側・靭帯の痛み、骨折、その他心身の異常)
- 事体の動作中は操作パネル・振動面以外の本体に触れないでください。また、事体の隙間には動作中以外でも絶対に手や物を入れたりしないでください。
- 動作中の乗り降りはしないぞください。必ず無動面 に乗ってから作動させてください。また、降りる間 も停止させてから降りてください。
- 使用中は海動画の中心に重心が来るように定む均等 に体重をかけるようしてください。用び禁ねたり、 片足立ちや、一方に体重がかかるようなアンパラン スな使用はしないでください。故障や事故の原因に なります。
- 使用中に本体がガタつくほど前後左右に振動を与えたり、周囲の人が使用者や本体を押したり引いたりしないでください。安定性を損ない重大な事故の原因になります。
- 本製品に毛布などをかけて使用しないでください。
- 保護者の方は小さなお子様が本製品を遊算として使用しないよう十分で注意ください。

▲3注0意

- ◆製品をテレビやラジオの近くで作動させると、テレビの画像やラジオの音声にノイズ(別れ)が入ります。その際には、テレビやラジオ又はそれらのアンテナから離れた場所へ移動してください。
- 本製品は床面に振動が伝わります。深夜・早朝の使用や、除下や開室への配慮をお願いします。

電動機器の警告事項

本製品はAC100V電道を使用します。

▲ 智馨 □告(

- 電圧が異なるコンセントや、具常な電流を使用しないでください。
- 使用時には、必ず次の手間を守ってください。
 - ①本体メインスイッチがOFFになっていることを 確認する。
 - ②本体に電泳コードの本体制プラグをしっかりと 接続する。
 - ③コンセントに電源プラグを差し込む。
 - ②本体メインスイッチを ONにする。
 - ②本体の振動面に乗ってから作動させる。
- 使用値子時には、必ず次の手順を守ってください。
 - ①本体を停止させてから、本体から降りる。
 - ②本体メインスイッチをOFFにする。 ③コンセントから電源プラグを抜く、
 - ④本体から管温コードの本体側プラグを指く。
- 電波は1つのコンセントから取ってください。複数 の配線をつなげたタコ足配線はおやめください。
- 電流コード上に本体や重量物が聴らないようにご注 章ください。また、電流コードにストレスがかかる ような設置(電源コードが引っ張られた状態や、電 瀬コードを無理に曲げてしまうような設置)はしないでください。断値やショート、感覚、漫念、例火 の原因になります。
- コンセントから電源プラグを抜き越しするときには、濡れた手で触ったり、電源コードを引っ張ったりしないでください。また、電源コードや電源プラグが個んだり、プラグの差し込みが個んだ状態で使用しないでください。断値やショート、感覚、湯電、搬火の原因になります。
- 正常に作動しないとき、異常を感じたときはすぐに コンセントから電源プラグを抜き、使用を中止して ください。
- 使用しないとき、量が鳴り出したときには、電道プラグをコンセントから抜いてください。
- 電流プラグは、定器的にほこりなどを取り無いてください。

警告・注意事項

お手入れ・保管の注意事項

▲□注♡意

- お手入れ・保管の際には必ず本体メインスイッチを 切り、電面プラグをコンセントから抜いてください。
- 本体には、特にご注意いただきたい内容をラベルに して貼り付けています。ラベルをはがしたりしない でください。
- 小さなお子様や自分で食果表示ができない方、取扱 説明書・警告ラベルの内容が理解できない方がおー 人で本製品に触れ、誤作動をしないように十分ご注 念ください。扱った操作は事故の原因になります。
- 弊社指定の修理技術者以外の方が本製品を分解した り改造・修理はしないでください。事故や故障の原 因になります。
- サモコンは、電池の液漏れによる故障を防止するため、長期間(1週間以上)使用しない場合は電池を をいて保管してください。
- 保管場所は本製品でつまずかない場所に置き、特に 小さなお子様が勝手に触ることのないよう。必要に 応じて梱包などを施してください。 また、週射日光が当たる場所や高温・多温な場所に

は保管しないでください。

サビや傷み・故障・部品劣化の原因になります。

- 本製品保管の除も必ず、床面を保険するマットなどを敷いてください。
- 万一、故様その他のトラブルが発生した場合には、 弊社カスタマーサービス開までご相談ください。
- 本製品を長期にわたりご使用いただくため、定期的に汚れなどを拭きとってください。また、汚れが落ちない場合は、中性洗剤のうすめ液で拭きとってください。
- 本製品は、各部に樹脂を使用していますのでシンナー系や酸系の強い洗剤でのお手入れはおやめください。
- 長期間で使用になられますと、サビや康純により膨高などの劣化が起こる場合があります。 お買上げ日より1年間を過ぎた製品、購入日が弊社にて確認できない場合は有償にて点検サービスを行っておりますので、弊社カスタマーサービス課までご相談ください。
- 長期間保管され再び使用される場合は、本書の記載事項を再確認のうえご使用ください。 また、長期間使用されなくとも、油切れ及びサビの発生などが予想されますので、本書の記載事項を確認し、しばらく試運転を行って異常がないことを確かめてからご使用ください。
- 環境保障のため、農業する場合は各自治体の取り決めに従ってください。

頭部は揺らさない。

顕彰に強い接触が伝わるような 姿勢では使用しないでください。

電源コード 引き硬しの確認。

電源コード上に本体や重量物が個らないようにご注意ください。また、電源コードにストレス がかかるような設置(電源コードが引っ張られた状態での設置 や電池コードを無逆に曲げてしまうような設置)はしないでください。既襲やショート、原電・通電・耐火の原掛になります。

必ず床面を保護する マットを敷く。

床面保護のため、本配品の下に は必ず保護マットを置いてくだ さい。



お子様には使用させない。

小さなお子様や ベットのいる場所で 使用しない。



保護者の方はお子様が遊覧とし て使用しないようご注意ください。

あぶない! 動作中の 本体には触れない。

動作中は操作パネル・値動画以 外の事体に触れないでください。 事体の隙間には絶対に手を入れ ないでください。

各部の名称 部材及び付属品

■部材及び付属品 棚包をあけましたら、必ず各部品・付属品が揃っていることをご確認ください。

□本体

日間海コード

ロロントローラー

□単4乾電池×2本










※本製品に最初からついている時 池は、デスト層の暗池ですので 残量がわずかしかありません。 で使用的には新しい電池をご購入ください。

■各部の名称

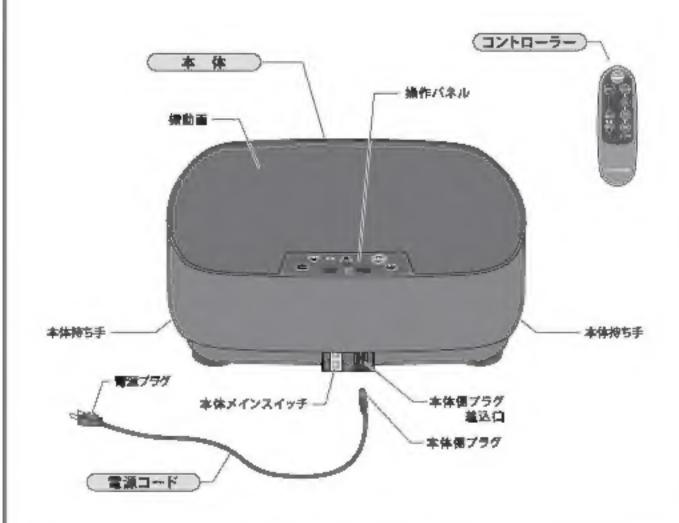

必ず床面を保留するマットなどを敷いてください。

弊社では床面を保護するエクササイズフロアマット(専用マット)を販売しておりますので、お買い上げいただいた販売店 または弊社カスタマーサービス課までお問い合わせください。

操作パネル・コントローラー

操作は、本体の操作パネルまたはコントローラーで行います。 また、本体の操作パネルには、タイマーと振動速度を表示します。

- ▲ 注意 ●操作パネルを踏まないようご注意くだ さい。操作動や破損の原因になります。
 - ■ボタン操作は必要以上に強く押さない でください。破損の原因になります。

表示部

944-)分

タイマーの残り時間を表示します。 0になると自動停止します。

(オート切替表示)


マニュアルモード選択時は、 ランプが全て選灯。 オートモード選択時は、 選択中のモードが点灯します。

速度 (銀額)

振動速度の段階(1~16)を表示します。

操作パネル

コントローラー発光部

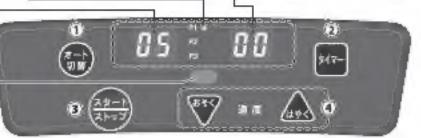

操作ボタン

- ①(オート切響ボタン) (計) (コントローラーでは、 (回) (日) (日)) マニュアルモード、オートモードP1~P3の切替を行います。
- (2) (タイマーボタン) が (コントローラーでは、か)

タイマー設定を行います。 マニュアルモード: 1分~10分/オートモードド1~ド3:5分~10分

- (3) (スタート/ストップボタン) (コントローラーでは、(日本)) 振動の開始、停止を行います。
- 速度ボタン 🍟 🚁 🛕 (コントローラーでは、🍂 👑) 指動速度の段階調節を行います。(16段階)




(コントローラー

単4乾電池2本を使用します。

コントローラー裏の電池フタをスライドさせて開け、電池ボックス内の権性 表示に合わせて、英電池を2本セットしてください。



- コントローラーの反応が悪くなったときには、コントロー ラー裏に入っている乾電池を新しいものに交換してくだ **技术**
- 電池の極性(+・−)を正しく入れてください。間違えると コントローラーが故障するおそれがあります。
- ※ 本製品に最初から付いている電池はテスト用のため。 新しい電池に比べ容量がわずかしかありません。 ご使用前には新しい電池を購入してください。

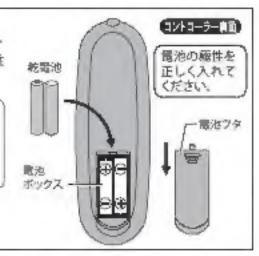

(体を傷つけたり味料を実色させないように、過ず森面をするマットなどの上でご使用ください。)

100

使用手順に従い、運動を行ってください。


ブ 電源を入れる

- ① 電歌コードの本体側プラグを本体例プラグ表込口に差し込みます
- ② 電源プラグをコンセントに乗し込みます。

小薯哥

象収用100Vのコンセントに難し込んでください。

- ●危着ですので層圧1日DV以外のコンセントには 無視しないでください。
- ●1つのコンセントから複数の記載をつなぐ タコ房配舗はしないでください。
- ●配置:コートや電温プラグが引っ張られたり。 無理に掛けられた状態でコンセントに機能 しないぞください。
- 各重要プラグは格元まで確実に目し込んでください。
- (i) 本体メインスイッチをONにします。 (ONの状態では本体メインスイッチが点灯します)

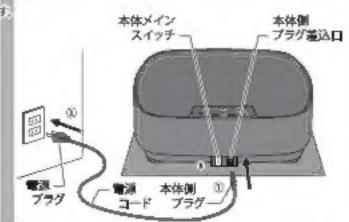


2本体に乗る

本体提動語の上に乗ります。 体重は、左右均等にかけてください。

●振動団の円の中心では遺跡の伝わりが 小さく。左右に足を広げていくと抵動の伝わりが大きく なります。

運動の姿勢や足の配像については、Pタ「運動方法」を ご確認ください。

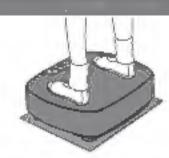

ま動作モードの選択と、タイマーの設定を行う

- (コントローラーでは、200 P2 P2 |オタンで、 マニュアルモード、オートモードP1~P3の選択を行います。 → 操作パネルには、選択中のモードのランプが点好します。
- 195- (コントローラーでは、201-) ボタンで、

タイマー設定を行います。

(初期値は5分になっています。ボタンを押すごとに1分単位 で切り替わります)

マニュアルモードは1分~10分。

オートモードP1~P3は、5分~10分の設定ができます。

→ 操作パネルのタイマー直示部に健時間が表示されます。

コントローター受光部 操作/注// コントローラーは 本体操作パネル のコントローラ 受光器に向けて 操作してください。 (コントローラー)

- 4 振動の開始、振動速度の|

(コントローラーでは、ここ)ボタンで、

振動が開始します。

- → 振動原が動きますのでき注意ください。
- ◎ ❤ ★ (コントローラーでは、 ▲ ❤)ボタンで、 益動速度の顕繁ができます。(16段階)

→ 操作/(ネルの速度表示部に速度(設備)が表示されます。

援動申は、操作パネル・振動面以外の本体に触れない でください。手・指を摂むおそれがあり大変危険です。

- 5 振動の停止、終了

振動動作中に (6) (日本)





(コントローラーでは、 (ロントローラーでは、 (コントローラーでは、 (コントローラーでは、 (ロントローラーでは、 (ロントローでは、 (ロントローラーでは、 (ロントローでは、 (ロントローでは、 (ロントローでは、 (ロントローラーでは、 (ロントローでは、 (ロントローラーでは、 (ロントローラーでは、 (ロントローラーでは、 (ロントローラーでは、 (ロントローでは、 (ロン・ローでは、 (ロントローでは、 (ロントローでは、 (ロントローでは、 (ロントローでは、 (ロントローでは、 (ロントロ

→ ご使用後は、本件メインスイッチをOFFにしてから電道プラグをコンセントから抜いてください。

動作モードの種類・運動のボジション

■ 動作モードの種類


[オート切替ボタン]で選択できる動作モードは、以下の4種類です。お好みに合わせてお遊びください。

◆マニュアルモード:

一定の速度で振動します。


##-FRIG. ...

(油 度) はなく (おそく) ボタンで自由に振動速度を変更できます。

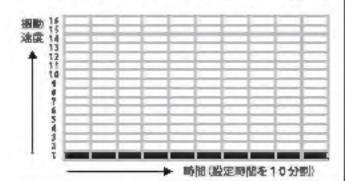


●オートモードP1:

職やかに活動速度を上げ、脳助が燃焼しやすいよう。ピーク時は一定の個動速度で運動します。最後は少しずつ。援助速度を下げてケールギウンします。運動初心者やシェイプアップしたい方にオススメのモードです。

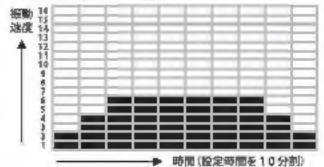


●オートモードP2

振助速度の緩免をつけたインターバルトレーニングです。 運動中に強弱のメリハリをつけることで、休力アップを目指す コースです。運動に慣れた方、体力アップしたい方にオススメ のモードです。

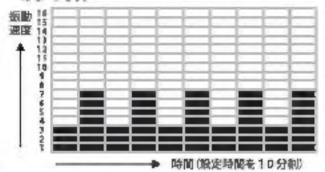

■#-NE-FP3:

少しずつ振動速度を上げることを繰り返すコースなので、 年配の方の転倒防止運動に最速なモードです。

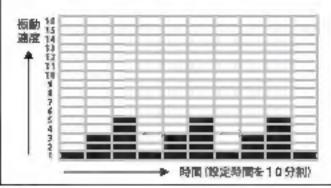

★ご自身の体力に合わせ、振動速度や動作モードをお選びください。

■ 運動のボジション

振動面に描かれた円の中心ほど振動の伝わりが小さく。 左右に足を広げていくにつれ振動の伝わりが大きくなります。 運動のレベルに合わせて、ボジションを占置びください。

適動の姿勢や足の配置については、P9「運動方法」を ご確認ください。



足を開き背筋を伸ばして立ちます。

注意

首足でしっかり触ん様々、少し糖を曲げて ください。 熱を曲げずに使用すると、 間根 の揺れや。 随・関節への過度な負担から、 身体に過影響を及ばず可能性があります。



片足療せ まにまももこんくらはずのエクササイズ

本体正面に体を向け片足を繋せて。 背筋を伸ばして立ちます。

注意

- 本体の正面に体を向けて(ださい。
- 右腰に力を入れて胃筋を伸ばし、体幹を 安定させて行いましょう。



両手つき まに見まわり の前のエクササイズ

本体正面に手をつき、やや肘を曲げます。 ひざを地面につけ、屋を少し浮かします。

注意

- ・頭部に負担が惨かるため、強度をよける際は、段階的に上げるようにしてくだ。
- 資中が必まらないように注意してください。



財のせ sun min wanzowu.cz

両肘を本体に乗せ、両足を伸ばし胸立て伏せの 要勢をとります。



注意

- ・屋前に負担が掛かるため。強度を上げる際は、投降的に上げるようにしてください。
- このエクササイズがきつい方は、両肢をついて行ってください。
- 後回が痛い場合はラオルなどを動いてください。

中理

主に本地名とお田のボクササイズ

腰を落として中庭の姿勢をとります。

注意

- 両足でしっかり踏ん張ってください。
- ・値が呼方に出ないように、椅子に見かける イメージでお訳を落としましょう。



直接度る また水もも 対策 画馬のエタササイズ

本体にお尻を落とし、 薩を曲げて座り ます。 両手は歴に蒸えてください。

注風

- ・保養に負担がかかりますので、強度を上 げる場は、最難的に上げるようにしてくだ さい。
- ・背筋をしっかり抑けしましょう。



両足のせ 生に末もも・あくらはぎのエクササイズ

柚子に座り木体正開で両足を乗せます。

注意

- ・胃筋を伸ばして見り、本体に足をしっかり 固定してください。
- ・足は少し取げましょう。



お尻上げ まにもGBは日本はA・毎日のエクサリイズ

寝転がり両足を本体に乗せて、 腰を上に浮かします。 その原、 両手を広げて体を支えてください。

注意

- ・両手を広げて、身体があらつかな いようにしつかり身体を支えてくだ さい。
 - お確に力を入れながら、両定で しつかり触ん強いましょう。



※尼の置き方 足を向けると自動機が大きくなり、他のると自動機はかさくなります。 使れるまでは集に手をつきながら使用してください。

●足を頼いて

尼安本体外側に合わせて頭きます。




●足を制じて

戦力をくっつけて事格中市に立ちます。



移動方法

●本体を持ち上げるときは、本体左右の本体持ち手を両手でしっかりと持ってください。

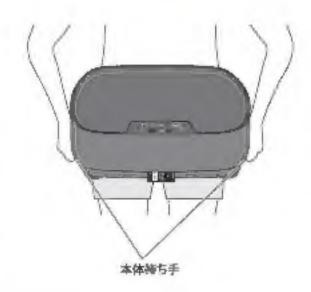

△警告

●本体を持ち上げたり移動させるときは、必ず意識コードを抜いてから移動させてください。

お手入れ方法

長期にわたりご使用いただくため定脳的に点検とお手入れを行ってください。

- ●本体やコントローラーを水や洗剤などの液体で漂らさないでください。
- 事汚れた場合には、乾いた柔らかい布で拭きとってください。汚れが落ちない場合は、中性洗剤のうすめ液を柔らかい布につけて拭きとってください。シンナー系や酸性の強い洗剤でのお手入れはおやめください。

故障かな?と思う前に まずは下記の項目をご確認ください。

上記の確認を行っても直らない場合。またはその他の状況が発生した場合には、お手数ですが弊社カスタマーサービス限までお電路又は FAXでその状況を伝えてください。その際、上記以外の確認ポイントを説明させて頂く場合がありますがご協力の確認疑いします。

お問い合わせは カスタマーサービス課

00 0120-30-4515 FAX:072-678-6410

受价特别 10:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 16:00 (土:日:經歷日,異社休養日本際く)

■製品仕機

品 名: 復動マシン バランスウェーブ コンパクト

品 器: FAV5019

ズ: W400×D350×H120mm

質量(重量):約8.0 kg 定格電圧: AC100V 50-60Hz

定格消費電力: 100W

定 格 時 職:10分

振動数(上下): 約230~530回/分

な 材 質:スチール、ABS(アクリロニトリルブタジェ

ンスチレン共重合合成樹脂)、TPR(熱可塑

性はム)

图:中 图 生



ミアルインコ株式会社 フィットネス事業部 カスタマーサービス課



フリーダイヤル (10) 0120-30-4515

受付時期 10:00~12:00、13:00~16:00(土・日・祝祭日、弊社外日を除ぐ)


左記以外受付

FAX: 072-678-6410

E-mail: fitness@alinco.co.jp

FAX又はメールでのお問い合わせの 場合、回答に時間を要する場合がござい

ます。予めご了承ください。





※故障や提業が発生した場合。まずは本書P10「故障かな?と関う前に」をご確認ください。